


ATTIX 350-0H ATTIX 550-0H ATTIX 360-2H

ATTIX 360-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC **ATTIX 751-0H**



EN	Operating Instructions	1-16
(DE)	Betriebsanleitung	17-32
FR	Notice d'utilisation	33-48
NL	Gebruiksaanwijzing	49-64
(IT)	Istruzioni sull'uso	
NO	Driftsinstruks	
SV	Bruksanvisning	
DA	Driftsvejledning	
FI	Käyttöohje	
SL	Navodilo za uporabo	
HR	Uputstvo za rad	
SK	Prevádzkový návod	
CS	Provozní návod	
PL	Instrukcja obsługi	
HU	Kezelési utasítás	
RU		
(ES)	Руководство по эксплуатации	
_	Instrucciones de manejo	
PT	Instruções de operação	273-288
EL	Οδηγίες λειτουργίας	289-304
TR	Ýþletme kýlavuzu	



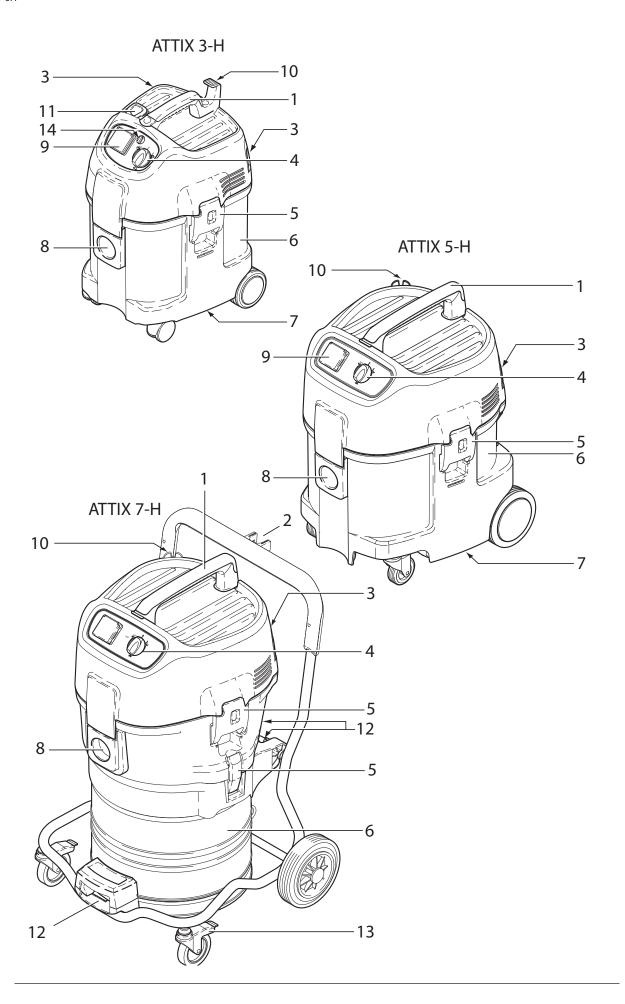

Inhalt



1	Wichtige Sicherheitshinweise			18
2	Beschreibung	2.1	Verwendungszweck	21
	-	2.2	Bedienelemente	21
3	Vor der Inbetriebnahme	3.1	Sauger zusammenbauen	22
4	Bedienung / Betrieb	4.1	Anschlüsse	22
		4.1.1	Saugschlauch anschließen	22
		4.1.2	Elektrischer Anschluss	22
		4.1.3	Elektrogerät anschließen¹)	23
		4.2	Sauger einschalten	23
		4.2.1	Schalterstellung " I "	
		4.2.2	Schalterstellung "auto"1)	23
		4.2.3	Saugkraftregulierung ¹⁾	23
		4.3	Volumenstrom-Überwachung prüfen	
		4.4	Akustisches Warnsignal	
		4.5	Filterelement abreinigen (nur ATTIX 360-0H/360-2H)	24
		4.6	Filterelement abreinigen (nur ATTIX 560-2HXC)	24
5	Anwendungsgebiete und	5.1	Arbeitstechniken	25
	Arbeitsmethoden		Trockene Stoffe saugen	
		5.1.2	Flüssigkeiten saugen	25
6	Nach der Arbeit	6.1	Sauger ausschalten und aufbewahren	26
7	Wartung	7.1	Wartungsplan	
		7.2	Wartungsarbeiten	
			Entsorgungssack wechseln	
		7.2.2	Sicherheits-Filtersack wechseln	27
		7.2.3	Filterelement "H" wechseln	
			(ATTIX 350-0H/360-0H/550-0H/360-2H/550-2H/751-0H)	
			Filterelement "H" wechseln (ATTIX 560-2HXC)	
			Schmutzbehälter entleeren (ATTIX 3/5)	
		7.2.6	Schmutzbehälter entleeren (ATTIX 7)	29
8	Behebung von Störungen			30
9	Sonstiges	9.1	Gerät der Wiederverwertung zuführen	31
		9.2	Garantie	
		9.3	Prüfungen und Zulassungen	31
		9.4	Technische Daten	32
		9.5	Zubehör	32
		9.6	EG-Konformitätserklärung	32



1 Wichtige Sicherheitshinweise

Kennzeichnung von Hinweisen



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung durch und bewah-

ren Sie diese griffbereit auf.



Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für das

Gerät und dessen Funktion hervorrufen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung

Gefährdungen für Personen hervorrufen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet Ratschläge oder

Hinweise, die das Arbeiten erleichern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Trotz der einfachen Handhabung ist das Gerät nicht für Kinderhände geeignet.

Das Betreiben des Gerätes unterliegt den geltenden nati-

onalen Bestimmungen. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Verwendungszweck und bestimmungsgemäßer Gebrauch Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Geräte sind geeignet

- für den gewerblichen Gebrauch, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften
- zur Abscheidung von jeglichem Staub mit allen Expositions-Grenzwerten, einschließlich krebserregenden und krankheitserregenden Stäuben (Staubklasse H)

Die Geräte ATTIX 350-0H, 360-0H, 550-0H und 751-0H sind darüberhinaus für die Asbestsanierung zugelassen.

Den staubfreien Transport des Gerätes und der kontaminierten Teile (Schlauch, Handrohr, Düsen etc.) mittels verschließbarem Kunststoffsack sicherstellen. Nach dem Einsatz im abgeschotteten Bereich Sinne der TRGS 519 darf der Asbestsauger nicht mehr im sog. Weißbereich eingesetzt werden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Asbestsauger zuvor von einem Sachkundigen gemäß TRGS 519 Nr. 2.7 vollständig (d.h. nicht nur die Außenhülle, sondern auch z.B. der Kühlluftraum, Einbauräume für elektrische Betriebsmittel, die Betriebsmittel selbst etc.)

1) Sonderzubehör / Modellvarianten

dekontaminiert worden ist. Dies ist vom Sachkundigen schriftlich festzuhalten und abzuzeichnen.

Fest eingebaute Filter dürfen nur in geeigneten Bereichen (z.B. so genannten Dekontaminations-Stationen) von einem Sachkundigen ausgetauscht werden.

Folgende Materialien dürfen nicht gesaugt werden:

- heiße Materialien (glimmende Zigaretten, heiße Asche usw.)
- brennbare, explosive, aggressive Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Laugen usw.)
- brennbare, explosive Stäube (z.B. Magnesium-, Alumini-

umstaub usw.)



Bei Entstaubern muss eine ausreichende Luftwechselrate im Raum vorhanden sein, wenn die Abluft des Gerätes in den Raum zurückgeht (beachten Sie hierzu die für Sie gültigen nationalen Bestimmungen).

Das Bedienpersonal des Gerätes ist vor der Arbeit zu informieren über

- die Handhabung des Gerätes
- vom aufzusaugenden Material ausgehende Gefahren
- die sichere Beseitigung des aufgesaugten Materials

Bestimmungen zur Asbestsanierung in der Bundesrepublik Deutschland

Das Gerät darf entsprechend der TRGS 519 nur eingesetzt werden für Asbestsanierungsund Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen und Einrichtungen sowie Maschinen und Geräten in geschlossenen Räumen, wenn diese Arbeiten nur geringen Umfangs bzw. geringer Exposition sind

- Nebenarbeiten nach TRGS 519, Nr. 2.4
- Ausräumen von asbestbela-

steten Räumen

- Einrichten von Baustellen, soweit dabei eine Freisetzung von Asbestfasern nicht ausgeschlossen werden kann
- Reinigen asbeststaubbelasteter Räume und Gegenstände

Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen beim Gebrauch

Vor der Inbetriebnahme

Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen wie z.B. Rissbildung oder Alterung prüfen.

Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese vor dem weiteren Gebrauch des Gerätes durch den Nilfisk-Alto-Service oder eine Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Die Netzanschlussleitung nur durch den in der Betriebsanleitung festgelegten Typ ersetzen.

Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, Quetschen). Netzanschlussleitung nur direkt am Stecker aus der Steckdose ziehen (nicht durch Zerren an der Anschlussleitung).

Gerät auf vorschriftsmäßigen Zustand überprüfen. Stecker und Kupplungen von Netzanschlussleitungen müssen mindestens spritzwassergeschützt sein.

Nie mit beschädigtem Filterelement saugen.

Flüssigkeiten saugen

Bei Schaumentwicklung oder Flüssigkeitsaustritt sofort die Arbeit beenden und den Schmutzbehälter entleeren.

Den eingebauten Schwimmer (ATTIX 350-0H/360-

¹⁾ Sonderzubehör / Modellvarianten



0 H/360-2 H/550-0 H/550-2H/751-0H) bzw. Füllstandsschlauch (ATTIX 560-2HXC) zur Wasserstansbegrenzung regelmäßig reinigen und auf Beschädigung prüfen.

Hinweise zum Umgang mit Flüssigkeiten und (gesundheitsgefährlichem) Staub finden Sie in Kapitel 5.

Elektrik

Überprüfen Sie die Nennspannung des Gerätes, bevor Sie es ans Netz anschließen. Überzeugen Sie sich davon, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung darf nur die vom Hersteller angegebene oder eine höherwertige Ausführung verwendet werden - siehe Abschnitt 9.4 "Technische Daten".

Es wird empfohlen, dass das

Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen wird. Dieser unterbricht die Stromversorgung wenn der Ableitstrom gegen Erde 30 mA für 30 ms überschreitet oder er enthält einen Erdungsprüfstromkreis.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung auf die Mindestquerschnitte der Leitung achten:

Kabellänge	Querschnitt			
m	<16 A	<25 A		
bis 20 m	ø1.5mm²	ø2.5mm²		
20 bis 50 m	ø2.5mm²	ø4.0mm²		

Die Anordnung der stromführenden Teile (Steckdosen, Stecker und Kupplungen) und die Verlegung der Verlängerungsleitung so wählen, dass die Schutzklasse erhalten bleibt.

Das Saugeroberteil niemals mit Wasser abspritzen: Gefahr für Personen, Kurzschlussgefahr.

Die letzte Ausgabe der IEC-Bestimmungen ist zu beachten.

Gerätesteckdose

Die Steckdose am Gerät nur für die in der Betriebsanleitung festgelegten Zwecke verwenden.

Vor dem Einstecken eines Gerätes in die Gerätesteckdose:

- 1. Sauger abschalten
- Anzuschließendes Gerät abschalten

ACHTUNG!

Bei an der Gerätesteckdose angeschlossenen Geräten sind deren Betriebsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise zu beachten.

Wartung, Reinigung und Reparatur

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind.

Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes ist grundsätzlich der Netzstecker zu ziehen.

Zur Wartung und Reinigung muss das Gerät so behandelt werden, dass keine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen entsteht.

Im Wartungsbereich

 gefilterte Zwangsentlüftung anwenden

- Schutzkleidung tragen
- den Wartungsbereich so reinigen, dass keine gefährlichen Stoffe in die Umgebung gelangen

Bevor das Gerät aus dem mit gefährlichen Stoffen belasteten Gebiet entfernt wird

- das Äußere des Gerätes absaugen, sauber abwischen oder das Gerät dicht verpacken
- dabei die Verteilung abgelagerten gefährlichen Staubes vermeiden

1) Sonderzubehör / Modellvarianten

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriededenstellend gereinigt werden konnten

- in undurchlässigen Beuteln verpackt
- in Übereinstimmung mit den für die Beseitigung gültigen Vorschriften entsorgt werden

Es ist mindestens jährlich vom Nilfisk-Alto-Service oder einer ausgebildeten Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z. B. auf Beschädigung des Filters, Luftdichtigkeit des Gerätes und Funktion der Kontrolleinrichtungen.



Zubehör und Ersatzteile

Nur die mit dem Gerät gelieferten oder in der Betriebsanleitung festgelegten Bürsten verwenden. Die Verwendung anderer Bürsten kann die Sicherheit beeinträchtigen.

Nur Nilfisk-Alto-Original-Zubehör- und Ersatzteile verwenden (siehe Kapitel 9.5). Die Verwendung anderer Teile kann die Sicherheit beeinträchtigen.

2 Beschreibung

2.1 Verwendungszweck

Die Sauger ATTIX 360-2H/550-2H/560-2HXC sind geeignet für das Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit MAK-Werten, krebserzeugenden Stäuben und Stäuben mit Krankheitserregern (Staubklasse H).

Die Sauger ATTIX 350-0H, 360-0H, 550-0H und 751-0H sind darüberhinaus für die Asbestsanierung zugelassen (TRGS 519).

Zum Aufsaugen von Stäuben mit MAK-Werten Sicherheits-Filtersack benutzen.

Zum Aufsaugen von ungefährlichen Stäuben Entsorgungssack benutzen. Best.-Nr. siehe 9.5 Zubehör.

2.2 Bedienelemente

Abbildung siehe Ausklappseite vorne in dieser Betriebsanleitung.

- 1 Handgriff
- 2 Saugrohrhalter
- 3 Zubehörhalterung
- 4 Geräteschalter mit Saugkraftregulierung¹⁾
- 5 Verschlussklammer
- 6 Schmutzbehälter

- ' Griffmulde zur Behälterentleerung¹⁾
- 8 Einlassfitting
- 9 Gerätesteckdose¹⁾
- 10 Kabelhaken
- 11 Betätigungsknopf für Filterabreinigung¹⁾
- 12 Behälter-Arretierungen
- 13 Lenkrolle mit Bremse
- 14 Schlauchdurchmesser-Einstellung

¹⁾ Sonderzubehör / Modellvarianten



3 Vor der Inbetriebnahme


3.1 Sauger zusammenbauen

ACHTUNG!

Einige Zubehörteile werden im Behälter liegend geliefert und müssen vor der ersten Inbetriebnahme entnommen werden.

Dazu muss das Saugeroberteil abgenommen werden.

Der Netzstecker darf noch nicht in eine Steckdose gesteckt sein.

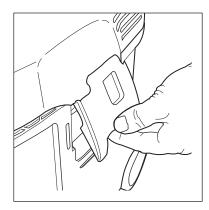

- Verschlussklammern öffnen und Saugeroberteil abnehmen.
- Zubehörteile aus dem Schmutzbehälter und der Verpackung entnehmen.
- Zum Aufsaugen von Stäuben mit MAK-Werten: Sicherheits-Filtersack nach Anleitung (Anleitung beiliegend) in den Behälter einlegen.

Zum Aufsaugen von ungefährlichen Stäuben:

Entsorgungssack (Anleitung beiliegend) in den Behälter einlegen.

WICHTIG! Filtersackmuffe kräftig auf Einlassfitting aufdrücken.

4. Saugeroberteil aufsetzen und Verschlussklammern schließen.

HINWEIS! Auf richtigen Sitz der Verschlussklammern achten.

4 Bedienung / Betrieb


4.1 Anschlüsse

4.1.1 Saugschlauch anschließen

ACHTUNG!

Zum Aufsaugen von asbesthaltigen Materialien:

Nur die Sauger ATTIX 350-0H/360-0H, 550-0H und 751-0H mit Saugschlauch-Durchmesser 36 mm verwenden.

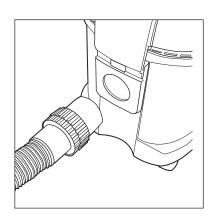

1. Saugschlauch anschließen.

ATTIX 360-2H/550-2H/560-2HXC: Zum Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben mit MAK-Werten muss der Saugschlauchdurchmesser mit der Stellung des Geräteschalters abgestimmt werden.

4.1.2 Elektrischer Anschluss

Die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung muss mit der Spannung des Leitungsnetzes übereinstimmen.

- 1. Darauf achten, dass der Sauger ausgeschaltet ist.
- Stecker der Anschlussleitung in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose stecken.

4.1.3 Elektrogerät anschließen1)

Bestimmungsgemäß dürfen nur staubtechnisch geprüfte Stauberzeuger angeschlossen werden. Maximale Leistungsaufnahme des anzuschließenden Elektrogerätes: siehe Abschnitt 9.4 "Technische Daten".

- 1. Darauf achten, dass das Elektrogerät ausgeschaltet
- 2. Elektrogerät an der Gerätesteckdose am Bedienfeld anschließen.
- 1. Geräteschalter in Stellung "I" bringen.

Der Saugmotor läuft an.

Vor dem Drehen auf Schalterstel-

lung "auto" darauf achten, dass das angeschlossene Elektrogerät abge-

1. Geräteschalter in Stellung "auto" bringen. Der Saugmotor startet beim Einschalten des angeschlossenen Elek-

2. Nach dem Ausschalten des

Sauger noch einen kurzen

Moment nach, damit der im

Staub in den Sicherheits-

Filtersack befördert wird.

läuft der


befindliche

schaltet ist.

trogerätes.


Elektrogerätes

Saugschlauch

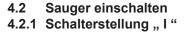

Schlauchdurchmesser und Saugschlauchdurchmessereinstellung müssen übereinstimmen:


Schlauch ø	Schlauchdurch- messer-Einstellung
ø27	ø27
ø32	ø32
ø36	ø36
ø50	ø50

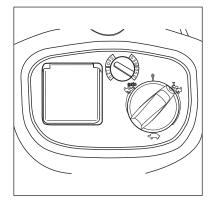

4.2.2 Schalterstellung "auto"¹)


Schlauchdurchmesser und Saugschlauchdurchmessereinstellung müssen übereinstimmen:

Schlauch	Schlauchdurch-
Ø	messer-Einstellung
ø27	ø27
ø32	ø32
ø36	ø36
ø50	ø50

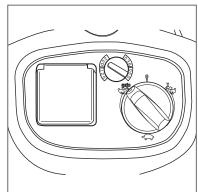


ACHTUNG! Zum Aufsaugen von Asbest oder asbesthaltigem Sauggut:

- 1. Nur ATTIX 350-0H/360-0H/550-0H/751-0H verwenden.
- 2. Saugschlauch ø 36 mm verwenden.
- 3. Schalterstellung "I" verwenden.

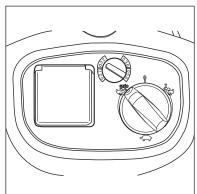

4.2.3 Saugkraftregulierung¹⁾

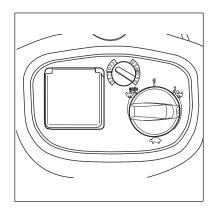


An der Saugkraftregulierung kann die Drehzahl und damit die Saugleistung variiert werden. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugaufgaben.

4.3 Volumenstrom-Überwachung prüfen

Vor dem Auf-/Absaugen von Stäuben mit MAK-Werten:

- 1. Prüfen, ob alle Filter vorhanden und richtig eingesetzt sind.
- 2. Bei laufendem Motor Saugschlauch zuhalten, nach ca. 1 Sekunde ertönt ein akustisches Warnsignal.

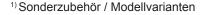




4.4 Akustisches Warnsignal

Fällt die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch unter 20 m/s, ertönt aus Sicherheitsgründen ein akustisches Warnsignal, siehe Abschnitt "Behebung von Störungen".

4.5 Filterelement abreinigen (nur ATTIX 360-0H/360-2H)



Ertönt nach mehrmaliger Abreinigung das akustische Warnsignal erneut, muss das Filterelement erneuert werden (siehe Abschnitt 7.2.3).

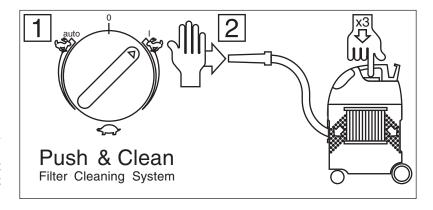

Nur nach dem Aufsaugen ungefährlicher Stäube mit Entsorgungssack.

Wenn die Saugleistung nachlässt:


- Saugkraftregulierung auf maximale Saugleistung einstellen.
- Mit der Handfläche Düsenoder Saugschlauchöffnung verschließen.
- Betätigungsknopf für die Filterabreinigung drei mal drücken. Die Lamellen des Filterelements werden durch den dabei entstehenden Luftstrom von abgelagertem Staub gereinigt.

4.6 Filterelement abreinigen (nur ATTIX 560-2HXC)

Um eine gleichbleibend hohe Saugleistung zu gewährleisten wird das Filterelement während des Betriebs automatisch abgereinigt. Bei extrem starker Verschmutzung des Filterelements empfehlen wir eine Vollabreinigung:



Ertönt nach mehrmaliger Vollabreinigung das akustische Warnsignal erneut, muss das Filterelement erneuert werden (siehe Abschnitt 7.2.4).

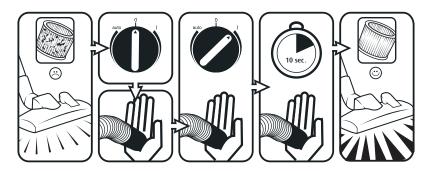

Nur nach dem Aufsaugen ungefährlicher Stäube mit Entsorgungssack.

- 1. Sauger ausschalten.
- Düsen- oder Saugschlauchöffnung mit der flachen Hand verschließen.
- Geräteschalter in Stellung "I " bringen und Sauger für ca. 10 Sekunden bei verschlossener Saugschlauchöffnung laufen lassen.

5 Anwendungsgebiete und Arbeitsmethoden



5.1 Arbeitstechniken

Ergänzendes Zubehör, Saugdüsen und Saugschläuche können, wenn sie korrekt eingesetzt werden, die Reinigungswirkung verstärken und den Reinigungsaufwand verringern.

Wirkungsvolle Reinigung wird erreicht durch Beachtung einiger weniger Richtlinien, kombiniert mit Ihren eigenen Erfahrungen in speziellen Bereichen.

Hier finden Sie einige grundsätzliche Hinweise.

5.1.1 Trockene Stoffe saugen

VORSICHT!

Brennbare Stoffe dürfen nicht aufgesaugt werden.

Zum Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben mit MAK-Werten muss der Saugschlauchdurchmesser mit der Stellung des Geräteschalters abgestimmt werden.

Vor dem Aufsaugen trockener Stoffe mit MAK-Werten muss immer ein Sicherheits-Filtersack im Behälter eingelegt sein. Bestell-Nr. siehe Abschnitt 9.5 "Zubehör".

Zum Aufsaugen ungefährlicher Stäube empfehlen wir

die Verwendung eines Entsorgungssackes. Bestell-Nr. siehe Abschnitt 9.5 "Zubehör". Das aufgesaugte Material ist dann einfach und hygienisch zu entsorgen.

Nach dem Aufsaugen von Flüssigkeiten ist das Filterelement feucht. Ein feuchtes Filterelement setzt sich schneller zu, wenntrockene Stoffe aufgesaugt werden. Aus diesem Grund sollte das Filterelement vor dem Trockensaugen ausgewaschen und getrocknet oder durch ein trockenes ersetzt werden.

5.1.2 Flüssigkeiten saugen

VORSICHT!

Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht aufgesaugt werden.

Vor dem Aufsaugen von Flüssigkeiten muss grundsätz-Filtersack/Entsorlich der gungssack entfernt und die Schwimmers Funktion des (ATTIX 350-0H/360-0H/360-2H/550-0H/550-2H/751-0H) bzw. der Wasserstandsbegrenzung (ATTIX 560-2HXC) überprüft werden (siehe Abschnitt 7.2.3 bzw. 7.2.4 "Filterelement wechseln").

Die Verwendung eines separaten Filterelements oder Filtersiebes wird empfohlen.

Bei Schaumentwicklung Arbeit sofort beenden und Behälter entleeren.

Zur Reduzierung der Schaumentwicklung Schaumkiller Nilfisk-Alto Foam Stop benutzen (Best.-Nr. siehe Abschnitt 9.5 "Zubehör").


1) Sonderzubehör / Modellvarianten

25



6 Nach der Arbeit

6.1 Sauger ausschalten und aufbewahren

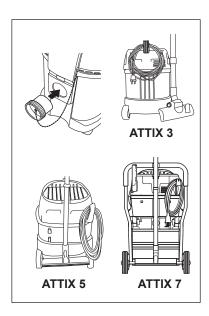

Einsatz bei Asbestsanierungsarbeiten (TRGS 519 - nur in der Bundesrepublik Deutschland gültig): Den staubfreien Transport des Gerätes und der kontaminierten Teile (Schlauch, Handrohr, Düsen etc.) mittels verschließbarem Kunststoffsack sicherstellen. Nach dem Einsatz im abgeschotteten Bereich im Sinne der TRGS 519 darf der Asbestsauger nicht mehr im sog. Weißbereich eingesetzt werden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Asbestsauger zuvor von einem Sachkundigen gemäß TRGS 519 Nr. 2.7 vollständig (d.h. nicht nur die Außenhülle, sondern auch z.B. der Kühlluftraum, Einbauräume für elektrische Betriebsmittel, die Betriebsmittel selbst etc.) dekontaminiert worden ist. Dies ist vom Sachkundigen schriftlich

festzuhalten und abzuzeichnen.

- Nach dem Aufsaugen gesundheitsgefährlicher Stäube muss der Sauger außen abgesaugt werden.
- 2. Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- 3. Saugschlauch vom Gerät trennen und Einlassfitting (1) mit Stopfen (2) verschließen.
- 4. Anschlussleitung aufrollen und am Handgriff einhängen.
- 5. Behälter entleeren, Sauger reinigen.
- Nach dem Aufsaugen von Flüssigkeiten: Saugeroberteil getrennt abstellen, damit das Filterelement trocknen kann.
- Den Sauger in einem trockenen Raum abstellen, geschützt gegen unbefugte Benutzung.

7 Wartung


7.1 Wartungsplan

		nach der Arbeit	bei Bedarf
7.2.1	Entsorgungssack wechseln		•
7.2.2	Sicherheits-Filtersack wechseln		•
7.2.3	Filterelement "H" wechseln		•
7.2.4	Filterelement "H" wechseln (ATTIX 560-2HXC)		•
7.2.5	Schmutzbehälter entleeren (ATTIX 3/5)	•	
7.2.6	Schmutzbehälter entleeren (ATTIX 7)	•	

7.2 Wartungsarbeiten7.2.1 Entsorgungssack wechseln



Nur nach dem Aufsaugen ungefährlicher Stäube.

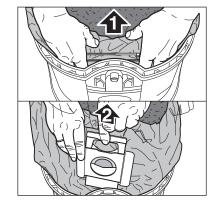

ATTIX 350-0H / 360-0H / 360-2H / 550-0H / 550-2HXC:

- Verschlussklammern öffnen und Saugeroberteil vom Schmutzbehälter abnehmen.
- Entsorgungssackmuffe (1) vorsichtig vom Einlassfitting abziehen.
- Entsorgungssackmuffe mit Schieber (2) verschließen.




- 4. Entsorgungssack mit Kabelbinder (3) verschließen.
- 5. Sauggut gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Neuen Entsorgungssack nach beiliegender Anleitung in den gereinigten Behälter einlegen.

WICHTIG!

Entsorgungssackmuffe kräftig auf Einlassfitting aufdrücken.



- 1. Saugeroberteilvom Schmutzbehälter abnehmen.
- 2. Verschlussklammern (1) lösen und Zwischenring (2) vom Behälter abnehmen.
- 3. Entsorgungssack mit Kabelbinder (3) verschließen.
- 4. Sauggut gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Neuen Entsorgungssack nach beiliegender Anleitung in den gereinigten Behälter einlegen.

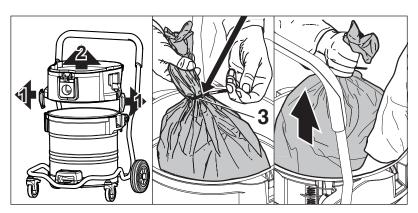


7.2.2 Sicherheits-Filtersack wechseln



Bei den folgenden Arbeiten darauf achten, dass nicht unnötig Staub aufgewirbelt wird. P2-Atemschutzmaske tragen.

ACHTUNG!

Bei Asbestsanierung zusätzlich Einwegkleidung tragen.

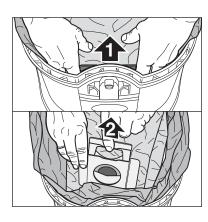




- 1. Filterelement abreinigen (siehe 4.5 bzw. 4.6).
- Gerät abschalten und ca. 5 Minuten abwarten, damit sich im Behälter schwebender Staub absetzen kann.
- Verschlussklammern öffnen und Saugeroberteil vom Schmutzbehälter abnehmen.
- 4. Filtersackmuffe (1) vom Einlassfitting abziehen.
- Filtersackmuffe (2) mit Schieber verschließen.
- Kunststoffhülle vom Behälterrand abnehmen und mit Kabelbinder (3) verschließen
- 7. Sicherheits-Filtersack aus dem Behälter entnehmen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Neuen Sicherheits-Filtersack nach Anleitung (in der Filtersackverpackung) in den Behälter einlegen.

WICHTIG!

Filtersackmuffe bis zum Anschlag auf Einlassfitting aufdrücken.

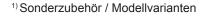




7.2.3 Filterelement "H" wechseln (ATTIX 350-0H/360-0H/550-0H/360-2H/550-2H/751-0H)

Bei den folgenden Arbeiten darauf achten, dass nicht unnötig Staub aufgewirbelt wird. **ACHTUNG!**

Bei Asbestsanierung zusätzlich Einwegkleidung tragen.

Nie ohne Filter saugen!

- 1. Filterelement abreinigen (siehe 4.5).
- Gerät abschalten und ca.
 Minuten abwarten, da-
- mit sich im Behälter schwebender Staub absetzen kann.
- Verschlussklammern öffnen, Saugeroberteil vom Schmutzbehälter abnehmen. Saugeroberteil mit dem Filterelement nach oben ablegen.
- Filterstützkorb (1) mit beigelegtem Werkzeug (2) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen und abnehmen.
- 5. Filterschutzbeutel (3) über das Filterelement stülpen.
- 6. Filterelement vorsichtig abziehen und Filterschutzbeutel mit einem Knoten verschließen.
- 7. Filterdichtung (4) reinigen, auf Beschädigung prüfen, wenn notwendig ersetzen.
- Antistatik-Klammer (5) auf Beschädigung prüfen, wenn notwendig durch Nilfisk-Alto-Service ersetzen lassen.
- 9. Neues Filterelement aufsetzen.
- 10. Funktion des Schwimmers (6) überprüfen:
 - Beim Wenden des Filterstützkorbes muss sich der inliegende Schwimmer leichtgängig hin- und herbewegen lassen.
- 11. Filterstützkorb aufschieben und mit beigelegtem Werkzeug durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
- 12. Gebrauchtes Filterelement gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

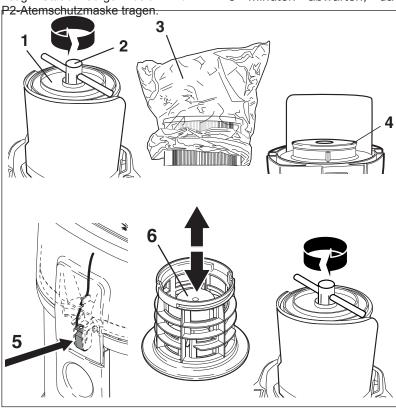

7.2.4 Filterelement "H" wechseln (ATTIX 560-2HXC)





Bei den folgenden Arbeiten darauf achten, dass nicht unnötig Staub aufgewirbelt wird. P2-Atemschutzmaske tragen.

ACHTUNG!

Bei Asbestsanierung zusätzlich Einwegkleidung tragen.


Nie ohne Filter saugen!

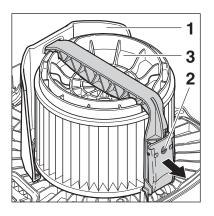


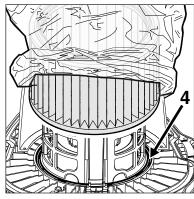

- Saugeroberteil vom Schmutzbehälter abnehmen und mit dem Filterelement nach oben ablegen, dabei Saugeroberteil nicht auf den Abweiser (1) stellen und das Filterelement nicht beschädigen.
- 2. Schraube (2) lösen, Bügelgriff öffnen und Bügel abnehmen.
- 3. Filterspannscheibe (3) abnehmen.
- 4. Filterschutzbeutel über das Filterelement stülpen.
- 5. Filterelement vorsichtig abnehmen und Filterschutzbeutel mit einem Knoten verschließen.
- Filterdichtung (4) reinigen, auf Beschädigung prüfen, wenn notwendig ersetzen.
- 7. Antistatik-Klammer (5) auf Beschädigung prüfen, wenn notwendig durch Nilfisk-Alto-Service ersetzen lassen.
- 8. Funktion der Steuerklappe(6) der



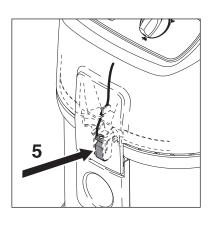

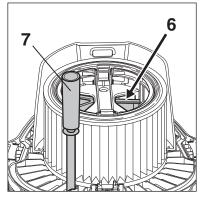


Filterabreinigung prüfen: Die Steuerklappe muss sich leichtgängig hin- und herbewegen.

- 9. Füllstandsschlauch (7) reinigen.
- 10. Neues Filterelement aufsetzen.
- 11. Filterspannscheibe aufsetzen. Auf korrekte Lage achten.
- 12.Bügel aufsetzen und Bügelglriff verschließen.
- 13. Gebrauchtes Filterelement gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

7.2.5 Schmutzbehälter entleeren (ATTIX 3/5)



Nur nach dem Aufsaugen ungefährlicher Stäube ohne Filtersack.

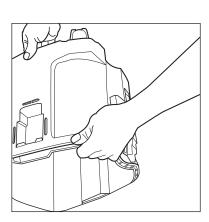

- 1. Saugeroberteil vom Schmutzbehälter abnehmen.
- Mit einer Hand in den Griff an der Unterseite des Schmutzbehälters fassen und das Sauggut auskippen.
- Sauggut gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- 4. Behälterrand reinigen bevor das Saugeroberteil aufgesetzt wird.

Bevor der Saugschlauch wieder eingesteckt wird:

Einlassfitting und Schlauchmuffe reinigen

7.2.6 Schmutzbehälter entleeren (ATTIX 7)



Nur nach dem Aufsaugen ungefährlicher Stäube ohne Filtersack.





Zum Entleeren nach dem Saugen von Flüssigkeiten:

Zwischenring abnehmen, da volle Abdichtung nur im Saugbetrieb gewährleistet ist.


Nach dem Entleeren: Behälterrand und Dichtungen in Zwischenring und Saugeroberteil reinigen, bevor diese wieder aufgesetzt werden. Wenn Dichtung oder Nut verschmutzt oder beschädigt sind sinkt die Saugleistung.

Bevor der Saugschlauch wieder eingesteckt wird: Einlassfitting und Schlauchmuffe reinigen.

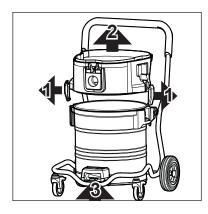


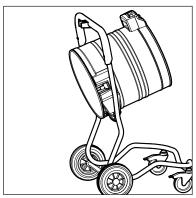

- 1. Saugeroberteilvom Schmutzbehälter abnehmen.
- Verschlussklammern (1) lösen und Zwischenring (2) vom Behälter abnehmen.
- 3. Hebel im Handgriff (3) nach oben ziehen und den Behälter kippen.
- 4. Sauggut auskippen.
- Sauggut gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

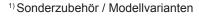



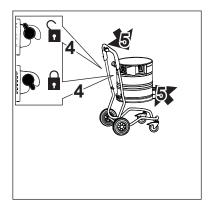

oder:

- 3. Behälter-Arretierungen (4) öffnen
- Behälter an den Handgriffen (5) aus dem Fahrgestell herausheben.
- 5. Sauggut auskippen.
- 6. Leeren Behälter in das Fahrgestell einsetzen und Arretierungen (4) verriegeln.
- 7. Sauggut gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

8 Behebung von Störungen

	Störung	Ursache	Behebung
‡	Motor läuft nicht	> Sicherung der Netzanschluss steckdose hat ausgelöst.	Netzsicherung einschalten.
		> Überlastschutz hat angespro chen.	 Sauger ausschalten, ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Lässt sich der Sauger dann nicht wieder einschalten, Nilfisk-Alto-Kundendienst aufsuchen.
		> Selbst abschaltende Kohlebürste ist abgenutzt	Kohlebürstenwechsel vom Nilfisk-Alto-Service vornehmen lassen
‡	Motor läuft nicht im Automatik- betrieb	> Elektrowerkzeug defekt ode nicht richtig eingesteckt.	Elektrowerkzeug auf Funktion prü- fen bzw. Stecker fest einstecken.
		> Leistungsaufnahme des Elektro werkzeugs zu gering	Mindestleistungsaufnahme von P >40 W beachten.
‡	Ansprechen des akustischen Warnsignals (Verminderte Saugleistung)	 Saugkraftregulierung auf zu ge ringe Saugleistung eingestellt. 	• Saugkraft gemäß Abschnitt 4.2.3 "Saugkraftregulierung einstellen".
		 Schlauchdurchmesser stimm nicht mit Schalterstellung über ein. 	.
		> Saugschlauch/Düse verstopft.	Saugschlauch/Düse reinigen.
		> Sicherheits-Filtersack voll.	• siehe Abschnitt 7.2.2 "Sicherheits- Filtersack wechseln".
		> Filterelement verschmutzt.	siehe Abschnitt 4.5 "Filterelement abreinigen" bzw. 7.2.3 "Filterele- ment wechseln".
		(nur ATTIX 560-2HXC): Abreinigungsmechanismus de fekt	Nilfisk-Alto-Service verständi- gen
‡	Keine Saugleistung beim Nass-Saugen	> Behälter voll (Schwimmer ver schließt die Saugöffnung)	Gerät ausschalten. Behälter ent- leeren.
‡	Sauger schaltet während des Naßsaugens ab	> Behälter voll	Gerät ausschalten. Behälter ent- leeren.
‡	Spannungsschwankungen	> Zu hohe Impedanz der Span nungsversorgung	• Das Gerät an eine andere Steckdose anschließen, die näher am Sicherungskasten liegt. Es sind keine Spannungsschwankungen über 7 % zu erwarten, wenn die Impedanz am Übergabepunkt ≤ 0.15 Ω beträgt

9 Sonstiges



9.1 Gerät der Wiederverwertung zuführen



Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen.

 Netzstecker ziehen und Anschlussleitung durchtrennen.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren nächsten Händler.

9.2 Garantie

Für Garantie und Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen im Zuge technischer Neuerungen vorbehalten.

9.3 Prüfungen und Zulassungen

Die Sauger wurden geprüft nach IEC/EN 60335-2-69 einschließlich des Anhanges AA. Die Erfüllung aller Anforderungen an Geräte der Staubklasse H wurde festgestellt.

Die Geräte ATTIX 350-0H, 550-0H und 751-0H wurden außerdem nach den Zusatz-anforderungen an Asbestsauger (Ausgabe 2.1996) geprüft und die Erfüllung aller Anforderungen an Geräte mit einer Nennleistung bis max. 1000 W festgestellt.

Überprüfungen nach den nationalen Unfallverhütungsvorschriften müssen regelmäßig erfolgen (in Deutschland nach VBG 4 und DIN VDE 0701 Teil 1 und Teil 3 in regelmäßigen Abständen und nach Instandsetzung oder Änderung).

Es ist mindestens jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z. B. auf Beschädigung des Filters, Dichtheit des Gerätes, Funktion der Kontrolleinrichtungen.

31

¹⁾ Sonderzubehör / Modellvarianten



9.4 Technische Daten

	ATTIX												
		350-0H	360-2H	360-2H	550-0H	550-0H	550-0H	550-2H	560-2HXC	560-2HXC	751	-0H	
		EU	EU	GB 230/240V	EU	GB 230/240V	GB 110V	EU	EU	GB 110V	EU	DK	
Netzspannung	V	23	30	230/240	230	230/240	110		230	110	230	230	
Netzfrequenz	Hz						50/60						
Netzabsicherung	Α	1	6	13	16	13			16		16	10	
Leistungsaufnahme	W	1000	12	200	10	000			1200		10	00	
Anschlusswert für Gerätesteckdose	W	-	2400	1800	-	-	-	2400 560		560	_		
Gesamtanschlusswert	W	-	3600	3000	-	-	-	3	8600	1760	_	-	
Luft-Volumenstrom (max.)	l/min	3400	36	600	3400			3600			310	3100	
Unterdruck (max.)	Ра				23000 20000			000					
Schalldruckpegel in 1 m Abstand, EN 60704-1		64	6	62	60								
Arbeitsgeräusch	dB(A)	61	5	59					57				
Anschlussleitung: Länge	m	7,5	7,5	10.0	7,5	10	10	7,5	7,5	10	7,5		
Anschlussleitung: Typ		H07RN- F3G1,5	H05 RR	-F 3G1,5	H07RN- F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05BQ- F 3G1,0	H05 RR-F 3G1,5		H07RN- F 3G1,5	H05 RR-F 3G1,0		
Schutzklasse		II			I		II			I			
Schutzart							IP X4						
Funkentstörgrad			EN 55014-1										
Behältervolumen	I		27 45					7	0				
Breite	mm		380 476					58	30				
Tiefe	mm		390 506 605)5					
Höhe	mm		570 655 970					0					
Gewicht	kg		10		14 25								

Saugschlauch-ø mm	Mindest-Luft-Volumenstrom I/min	Zugehöriger Unterdruck an Schnittstelle Saugschlauch/Werkzeug Pa
27	690	16300
32	970	15700
36	1220	14200
50	2360	7800

9.5 Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.						
	350-0H 360-0H 360-2H	360-0H 550-0H		751-0H			
Sicherheits-Filtersack (5 Stück)	302001140	302001141	302001143	302001486			
Entsorgungssack (5 Stück)	302000804	302000728		302001480			
Filterelement "H"	30200	00658	302001137	302000658			
Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082						
Filtersieb	15475						
Einlegetuchfilter	302000606 302000525		-				
Nilfisk-Alto-Foam- Stop (6 x 1 l)	8469						

9.6 EG-Konformitätserklärung

